


Step 梱包材を取り外して、設置場所に運ぶ

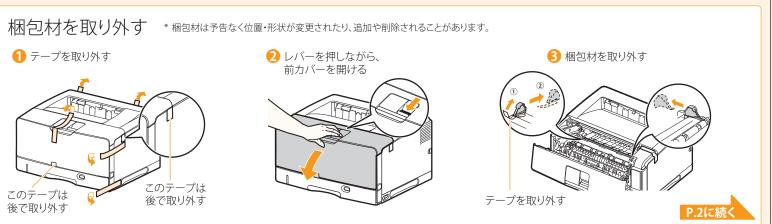



PRINTED IN JAPAN



プリンターを設置場所に運ぶ前にペーパーフィーダーを設置してください。

ペーパーフィーダーを取り付ける (+) P.6

次のオプション品の取り付け方法については、ユーザーズガイドをご覧ください。

・インテリジェントコントローラーNB-J2 内蔵型無線プリントサーバーNB-W2

手を掛けて運ぶ

ペーパーフィーダーを取り付けないで使用するとき

プリンターを設置場所に運んでください。


2人以上で、設置場所に運ぶ

止まるまで差し込む

梱包材を回して

Step 会 給紙カセットに用紙をセットする


Step5で、動作の確認のためステータスプリントを印刷します。ステータスプリントはA4サイズ用に設定されていますので、ここでは、A4サイズの用紙をセットしてく

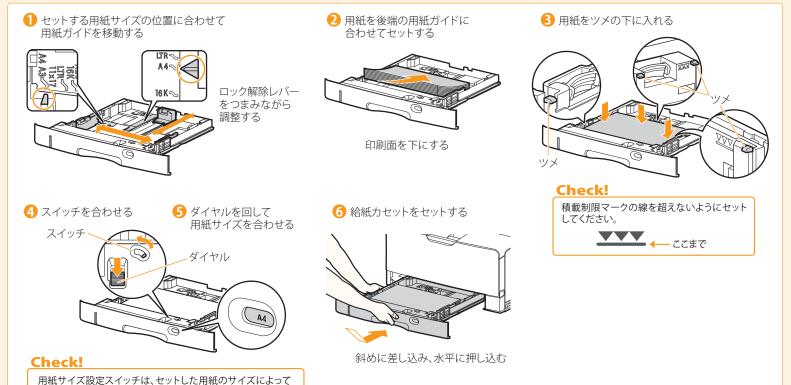

Step 4 電源コードとアース線を接続する

合わせる位置が異なります。

A3, B4, A4, A4R、 B5, A5の場合 レジャー(11×17)、リーガル、 レター、レターR, エグゼクティ ブ、ユーザー設定用紙の場合

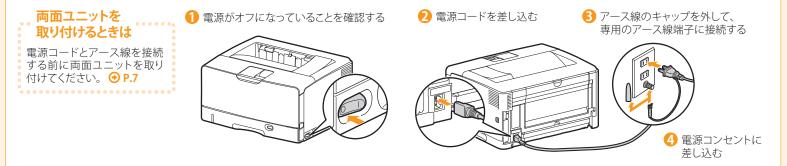



Step プリンターの動作を確認する


[オンライン]キー



Step (ラ プリンターとコンピューターを接続する

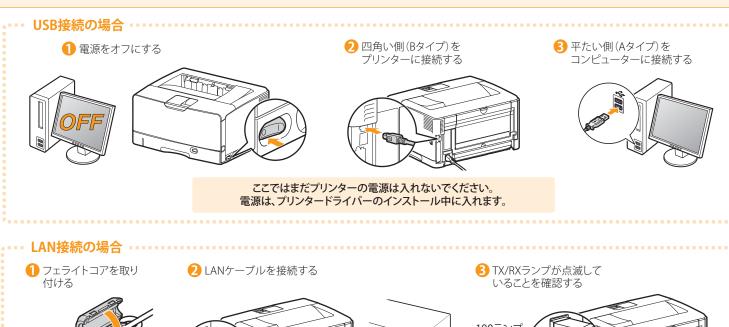

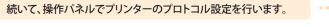

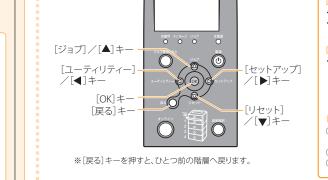

プリンターに

接続するコネクタ

・DHCP、BOOTP、RARPはいずれか1つのみ選択することができます。

・DHCP、BOOTP、RARPを使用可能かどうかのチェックは、2 分程度かかりますので、使用しない場合は設定を「オフ」にしてお くことをおすすめします。

・10BASE-Tの場合は、10ランプも点灯します。

・100BASE-TXの場合は、100ランプも点灯します。

⑥ プリンターの電源を入れなおす プリンターの再起動後に設定が

その他のプロトコルの設定(DNSやWINSな

ど)の設定手順は、本プリンターに付属の

「取扱説明書CD-ROM」に収められているネ

ットワークガイド/本編に記載してあります

取扱説明書CD-ROM

有効になります。

プリンターの電源を入れなおすと、印刷できなくなることがあります。これは、今まで使用していたIPアドレスとは異なるIPフ ドレスが割り当てられたためです。

DHCPを使用するときは、ネットワーク管理者にお問い合わせの上、次のいずれかの設定を行ってください。
・DNS動的更新機能の設定をする(→ネットワークガイド)

・プリンタの起動時に常に同じIPアドレスを割り当てるように設定する(→ネットワーク管理者)

①[◀]、[▶]を押して、入力したいアドレスの各フィールド(ピリオドで区切られた3桁分の領域)に移動します。

フィールド内の数値が点滅し、数値を入力できるようになります。)

②数値を入力します。([▲]を押すと数値が増え、[▼]を押すと数値が減少します。) ③すべてのフィールドの数値を入力したら、
 ●押して確定します。

[セットアップ] キーを押して、[▲]、[▼]で「標準ネットワーク」を選択し、

メッセージが表示されたら、
の を押します。

② [▲]、[▼]で「TCP/IP設定」を選択し、

[▲]、[▼]で「IPv4設定」を選択し、
のを押す

4 IPアドレスの設定方法を選択する

①[▲]、[▼]で「IPモード」を選択し、
のを押す

②[▲]、[▼]でIPアドレスの設定方法を選択し、 「自動」: DHCP、BOOTP、RARPのいずれかを使用して

IPアドレスを設定する場合に選択します。 「手動」: プリンターに直接IPアドレスを割り当てる場 合に選択します。

手順4で「自動」を選択したとき ①[▲]、[▼]で[プロトコル]を選択し、 図 を押す

定する

③必要に応じて、IPアドレス、サブネットマスク、 ゲートウェイアドレスを手動で設定する [戻る]キーを押してメニューの階層を戻り、手順

4で「手動」を選択したときの操作を行います。 4 手順6に進む

[▲]、[▼]で[IPアドレス設定]を選択し、 **⊗** を

4

②「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイ

アドレス」を設定する

③手順6に進む

XXXXXXXXXX

© CANON INC. 2013

Step 7 プリンタードライバーをインストールする

📭 LIPS LXとLIPS4プリンタードライバーの違い 👓

印刷データの処理をコンピューターとプリンターで負荷分散すること によって、従来よりも高速で安定した印刷ができるほか、少ないメモリ

ドライバー上でのフォームオーバーレイ機能、TrueTypeフォントの置 き換え機能など、従来のドライバーに実装されていた機能を使用する ことが可能です。

[▲]、[▼]で使用するプリンタードライ


バー(「LIPS LX」または「LIPS 4」)を選択

JPS4プリンタードライバーを

[付属のソフトウェア(LIPS4ドラ

イバーなど)]をクリックしたあと、

[インストール]をクリックしてく

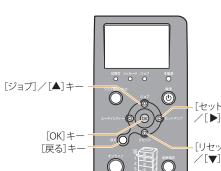

USB接続の場合、インストールするプリンタードライバー (「LIPS LX |または「LIPS 4」) の種類と、操作パネル の「PDL選択(PnP)」の設定が異なると、プリンタードライバーを使用できません。プリンターの操作パネルで PDL選択(PnP)」の設定を行ってください。

「PDL選択(PnP)」の設定方法

1 「セットアップ] キーを押して、「▲]、「▼] で「拡張機能」を選択し、 🕟 を押す

ます。

- [▲]、[▼]で「PDL選択(PnP)」を選択し グリンターの雷源を入れなおす プリンターの再起動後に設定が有効に なります。 メッセージが表示されたら、 🕟 を押し
- ※「戻る」キーを押すと、ひとつ前の階層へ戻ります

をオンにする





付属のCD-ROM「LIPS V User






以降、画面の指示にしたがって操作してください。

操作方法で不明な点があるとき

プリンタードライバーのインストール方法の詳細は、本プリンターに付属の「LIPS V User Software CD-ROM」に収められている取扱説明書 に記載してあります。

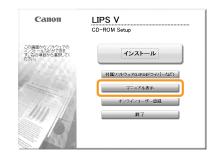



プリンターのセットアップが終了しました

ここまでの手順が終了すると、プリンターをお使いいただくことができます

Option ペーパーフィーダーを取り付ける

ペーパーフィーダーをあとから設置するときは、「オプション品をあとから設置するとき」を読んでから設置してください。 🕞 P.7


ペーパーフィーダー


らいますがある。


6 テープを取り外し、テープ付き

梱包材を取り外す


 $\bigcap \overline{\tau} - \mathcal{I} \times 3$

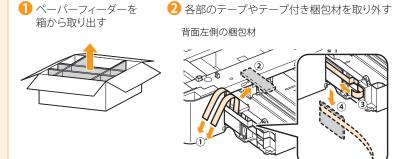

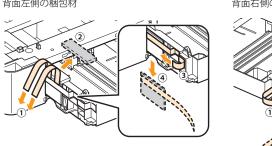


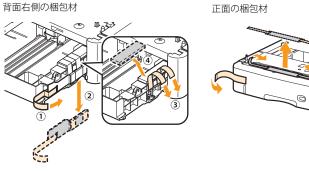



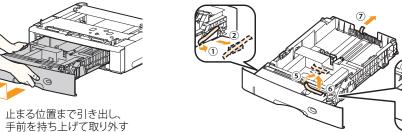


77 テープ付き梱包材を取り外す

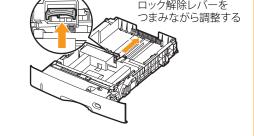











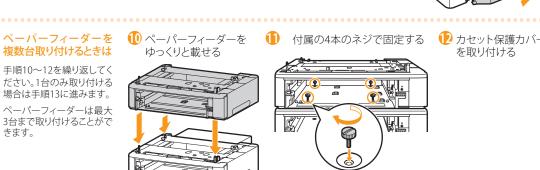

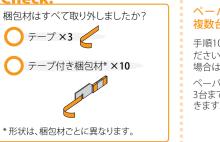

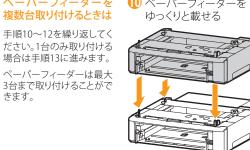

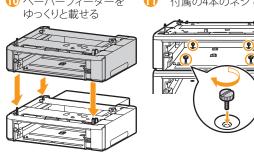

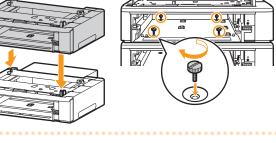



プリンター本体

② 2人以上で、設置場所に運ぶ

運搬用取っ手の中央部に手を掛けて運ぶ



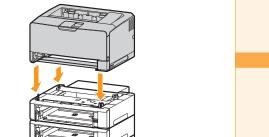

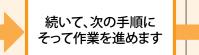

Option 両面ユニットを取り付ける

両面ユニットをあとから設置するときは、「オプション品をあとから設置するとき」を読んでから設置してください。

面面ユニット


1 取っ手を持って、両面ユニットカバーを

2 両面ユニットを取り付ける

日つかりと押し込む

オプション品をあとから設置するとき (プリンターをすでに使用しているとき)


- 1 コンピューターの電源を切る
- プリンターの電源を切り、接続されているケーブルやコードを取り外す。

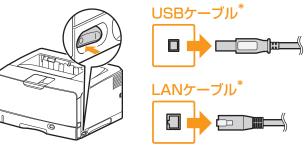

接続の有無は、お使いの環境によって異なります。



ペーパーフィーダーを取り付けるときは プリンターの給紙カセットを引き出してから、ペーパーフィーダーの取り付けを行って

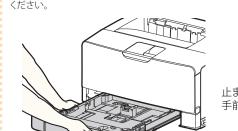







続いて、次の手順にそって作業を進めます

プリンターとオプションを 同時に設置したとき

- (ペーパーフィーダーを取り付けたときのみ) プリンター本体に標準の給紙カセットの手順を参考に、ペーパー フィーダーにも用紙をセットしてください。
- ② 電源コードとアース線を接続する → P.3
- ❸ プリンターの動作を確認する ④ P.3
- ④ プリンターとコンピューターを接続する P.4
- **⑤** プリンタードライバーをインストールする **⑥** P.5

(プリンターをすでに使用しているとき)

- (ペーパーフィーダーを取り付けたときのみ)
- ② 用紙をセットする → P.3 (ペーパーフィーダーを取り付けたときのみ)
 - プリンター本体に標準の給紙カセットの手順を参考に、ペーパー フィーダーに用紙をセットしてください。
- 分・インショードを接続する 取り外したケーブルやコードを接続しなおしてください。



▲ 警告

原因になります。

★ 警告 取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを置

いたり、引っぱったり、無理に曲げたりしないでください。傷ついた部分から漏電して、

電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災や感電の

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。

電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。火災や感電の原因になります。

電源プラグは電源コンセントの奥までしっかりと差し込んでください。しっかりと差し込

電源コネクタが接続される製品の差込口にストレスが強くかかると、製品の内部で断

線や接触不良が発生し、故障の原因になります。また、火災の原因になる場合もありま

・ 電源コードが電源コネクタ付近で曲げられ、製品の差込口に継続的なストレスがか

付属の電源コード以外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。

アース線を接続してください。万一漏電した場合は感電の恐れがあります。

タコ足配線はしないでください。火災や感電の原因になります。



取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れのある注意事項が書かれています。安全 に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください

電源について

火災や感電の原因になります。

本書では設置と電源の警告や注意のみを記載しております。必ず

付属の「取扱説明書CD-ROM」に収められているユーザーズガイド

(PDF)で記載されている「安全にお使いいただくために」もあわせ

アルコール、シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでください。引火性溶剤が 製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。 製品の上に次のような物を置かないでください。

設置について

- アクセサリーなどの金属物
- ・ コップや花瓶、植木鉢などの水や液体が入った容器

フェイスケーブルが傷つき、火災や感電の原因になります。

・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所

製品を落としたりして、けがの原因になることがあります。

・湿気やホコリの多い場所

・直射日光のあたる場所

・高温になる場所


火気に近い場所

・雨や雪が降りかかるような場所 ・水道の蛇口付近などの水気のある場所

ださい。落ちたり倒れたりして、けがの原因になることがあります。

ふさがれると製品内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。

これらが製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。 電源コードが引っ張られた状態にしないでください。電源プラグが緩んで接続が不完 製品内部に入った場合は、直ちにプリンターとコンピューターの電源をオフにし(1)、 全になると発熱し、火災の原因になることがあります。 ンターフェイスケーブルを接続している場合は、インターフェイスケーブルを抜いてく 電源コードを踏みつけたり、ステイプルなどで固定したり、重いものをのせたりしない ださい(2)。そのあと、電源プラグを抜いて(3)、アース線を取り外し(4)、お買い求めの でください。コードがいたみ、そのままで使用を続けると、火災や感電などの事故の原 因になります。

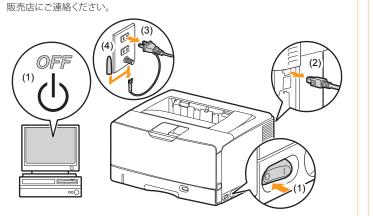

ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所、振動の多い場所に設置しないでく

製品には通気口がありますので、壁や物でふさがないように設置してください。また

ベッドやソファー、毛足の長いじゅうたんなどの上に設置しないでください。通気口を

製品を次のような場所に設置しないでください。火災や感電の原因になることがありま

製品を設置する場合は、製品と床面、製品と製品の間に手などを挟まないように、ゆっ

製品を持ち運ぶ場合は、ユーザーズガイドの指示にしたがって正しく持ってください。

くりと慎重に行ってください。手などを挟むと、けがの原因になることがあります。

アース線を接続するときは、以下の点にご注意ください。 オプション品の取付け/取外しを行うときは、必ずプリンターの電源をオフにし、電源 [アース線を接続してもよいもの] プラグを抜き、プリンターに接続されているすべてのインターフェイスケーブルや電源 ・電源コンセントのアース線端子 コード、アース線を取り外してください。そのまま作業を行うと、電源コードやインター

かっている

- ・接地工事(D種)が行われているアース線端子

まないと、火災や感電の原因になります。

す。以下のような取り扱いは避けてください。

電源コネクタを頻繁に抜き差しする

・ 電源コードに足を引っ掛ける

電源コネクタに強い衝撃を加える

- [アース線を接続してはいけないもの]
- ・水道管・・・配管の途中でプラスティックになっている場合があり、その場合には アースの役目を果たしません。ただし、水道局がアース対象物として許可
- した水道管にはアース線を接続できます。 ・ガス管・・・ ガス爆発や火災の原因になります。
- ・電話線のアースや避雷針・・・ 落雷のときに大きな電流が流れ、火災や感電の原因
- 原則的に延長コードは使用しないでください。また、延長コードの多重配線はしないで ください。火災や感電の原因になります。
- アース線を接続する場合は、必ず電源プラグを電源コンセントに接続する前に行ってく
- ださい。また、アース線を取り外す場合は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜い て行ってください。

になります。

▲ 注意

- 表示された以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることが
- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱると、 電源コードの芯線の露出、断線など電源コードが傷つき、その部分から漏電して、火災 インターフェイスケーブルを接続する場合は、ユーザーズガイドの指示にしたがって正 や感電の原因になることがあります。 しく接続してください。正しく接続しないと、製品の故障や感電の原因になることがあり
 - いつでも電源プラグが抜けるように、電源プラグの周りには物を置かないでください。 非常時に電源プラグが抜けなくなります。

商標について

Canon、Canonロゴ、LBPは、キヤノン株式会社の商標です。 その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。